

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ CHS

поверхневий насос багатоступінчастий



Чиста вода



Побутове використання

Напір - 88м

Розхід 3,9 - 22 м³/год

Потужність двигуна 0,37 - 3 кВт

Підключення G1- 1½ F

DN 1" -CHS 3, CHS 5

DN 1" ¼ -CHS 8

DN 2" - DN 1"½ -CHS 16



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСОСА CHS

ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси CHS придатні для використання з чистою водою. Ці насоси широко використовуються в домашніх умовах, наприклад для розподілу води в поєднання з резервуарами під тиском малого та середнього розміру, а також для зрошення садів і городів тощо.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Насос слід встановлювати в закритому приміщенні або в захищеному від непогоди місці.

МАТЕРІАЛИ

Корпус насоса та робоче колесо з нержавіючої сталі (AISI304). Вал з нержавіючої сталі (AISI 416). Дифузор з норилю зі скловолокном.

ПЕРЕКАЧАНА РІДИНА

Чиста вода.
Макс. температура рідини: 35°C.


МОТОР

Зовнішня вентиляція. Торцеве ущільнення (вуглеграфіт). Захист IP44. Ізоляція класу F.

ОСОБЛИВОСТІ

Макс. початок/год: 30

ГІДРАВЛІЧНІ КРИВІ

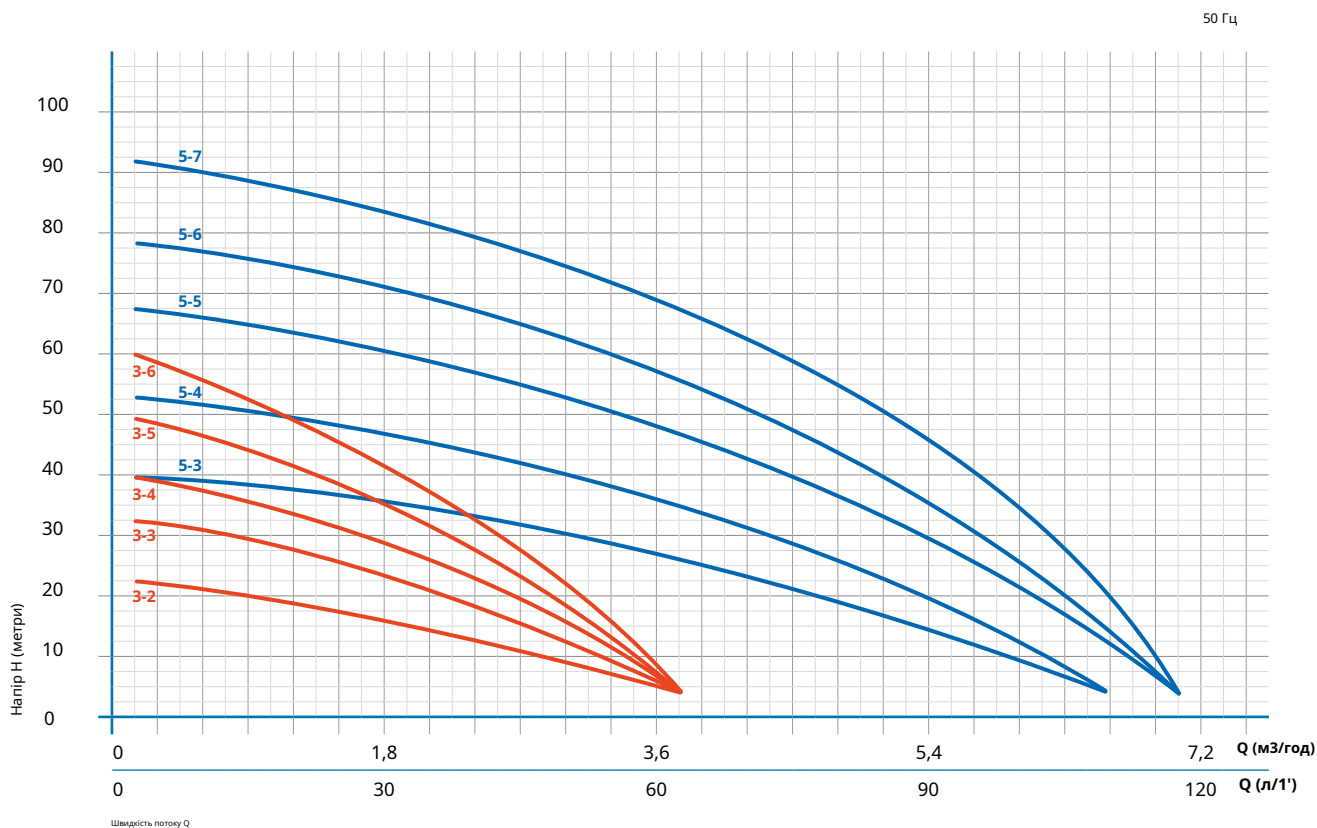

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР			ПОРТ DN	Q м³/год л/хв	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,5	5,7	9	10,5	12	15	18	19,8
		1~ А	1~ МКФ	3~ А			0	10	20	30	40	50	75	95	150	175	200	250	300	330
CHS 3-2	0,37	2,2	10	1,1	1"	Н-метри	21	20	18	15	12	7								
CHS 3-3		2,6	12	1,2			32	30	27	23	18	11								
CHS 3-4	0,6	3,45	14	1,4			40	37	33	28	22	14								
CHS 3-5		3,9	18	1,6			50	46	41	34	26	17								
CHS 3-6	0,9	4,9	20	1,9			60	55	49	41	31	20								
CHS 5-3	0,75	4,2	16	1,8			38	37	36	35	33	29	19	10						
CHS 5-4	0,8	5,4	16	2,3			52	51	48	46	43	39	27	15						
CHS 5-5	1,2	7,2	20	2,8			67	65,5	63	59	56	51	39	24						
CHS 5-6		7,8	25	3,5			78	76,5	74	71	67	62	46	29						
CHS 5-7	1,5	8,6	25	3,8			91	89	86	84	80	75	59	39						


ПОВЕРХНЕВИЙ ТИСК

CHS



ГІДРАВЛІЧНІ КРИВІ

50 Гц

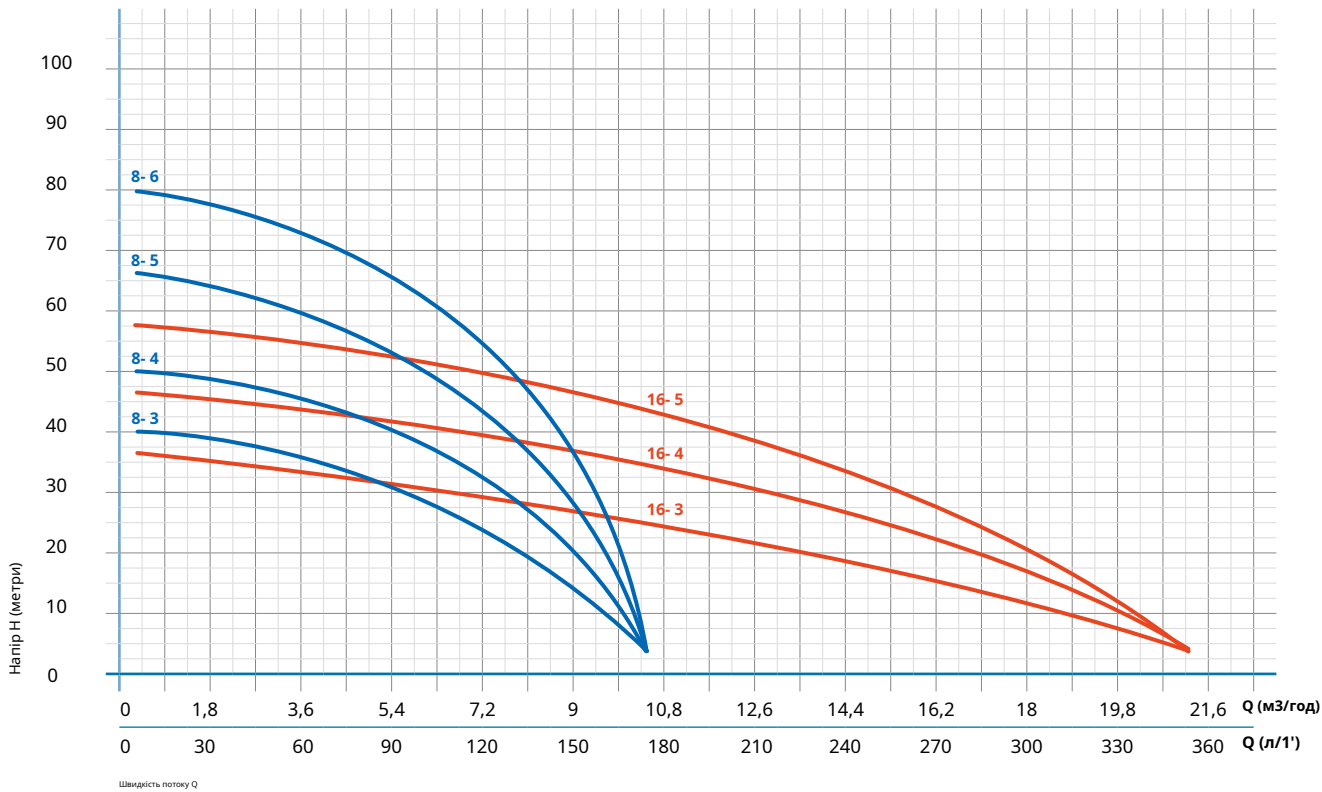


ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР			ПОРТ Qм³/год		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,5	5,7	9	10,5	12	15	18	19,8
		1~ А	1~ МКФ	3~ А	DN	л/хв	0	10	20	30	40	50	75	95	150	175	200	250	300	330
CHS 8-3	0,9	7	25	3,3	1"¼	Н-метрів	40	39,5	39	38	37	36	32	28	13,5	4,5				
CHS 8-4	1,1	9	35	3,5			50	49,5	49	48,5	48	47	43	39	20	7,5				
CHS 8-5	1,5	11,8	40	4,2			66	65,5	65	64	63	62	57	52	28	11				
CHS 8-6	2,2	12,4	50	5			81	80,5	79,5	78	76	75	69	63	36	14,5				
CHS 16-3		11	40	3,6	1"½		36	35,5	35	34,5	34	33	32	30	26	24	22	16	10	6
CHS 16-4		12	40	4,2			46	45,5	45	44,5	44	43	42	40	35	33	30	24	15	9
CHS 16-5	3	-	-	6			57	56,5	56	55,5	55	54	53	50	44	41	38	30	22	13

ПОВЕРХНЕВИЙ ТИСК
CHS



РОЗМІРИ ТА ВАГА

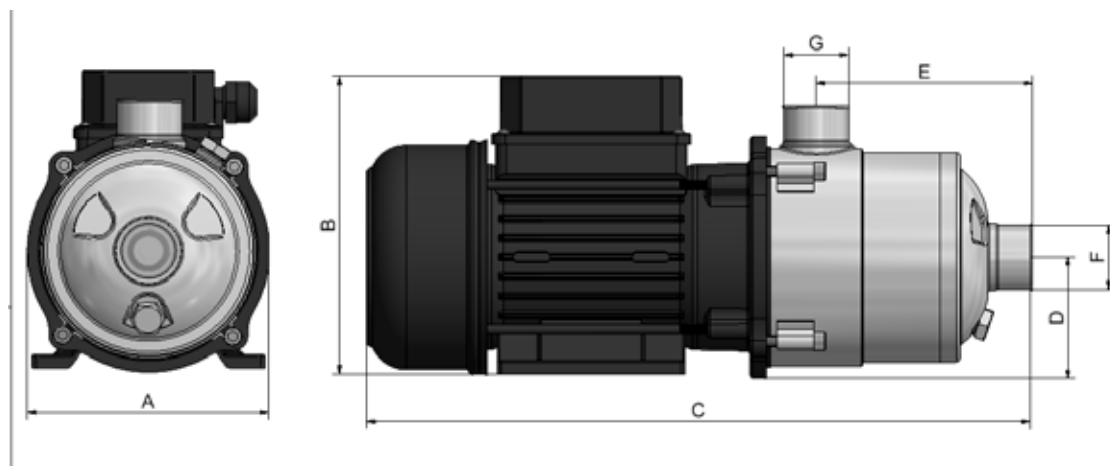

ПОВЕРХНЕВИЙ ТИСК
CHS

ТИП	РОЗМІРИ (мм)						Г	ВАГА	ПАЛІТРА
	А	Б	С	Д	Е	Ф		Кг	Un
CHS 3-2	126	160	322	63	80	1"	1"	5,1	100
CHS 3-3			340		98			5,4	
CHS 3-4			357		115			6,0	
CHS 3-5			375		133			6,0	
CHS 3-6			393		151			6,1	
CHS 5-3	155	179	353	71	107	1"	1"	9,3	75
CHS 5-4			372		127			9,8	
CHS 5-5			390		146			10,5	66
CHS 5-6			410		165			11,2	
CHS 5-7			430		185			12,6	
CHS 8-3	191	212	412	80	121	1"¼	1"¼	12,1	45
CHS 8-4			436		150			12,7	
CHS 8-5			460		170			14,4	40
CHS 8-6			485		195			15,5	
CHS 16-3	193	212	461	80	176	2"	1"½	14,3	40
CHS 16-4			500		215			16,5	35
CMH 16-5	176	215	565	90	131			20,6	40

